CD2610 Receiver Quick Start Guide

ANTENNA JACK
Connect to the factory or aftermarket antenna lead. (Optional extensions or adapters may be necessary depending on the type of vehicle you have.)

IMPORTANT: Incorrect wiring connections can damage the unit. Follow the wiring instructions carefully, or have the installation handled by an experienced technician.

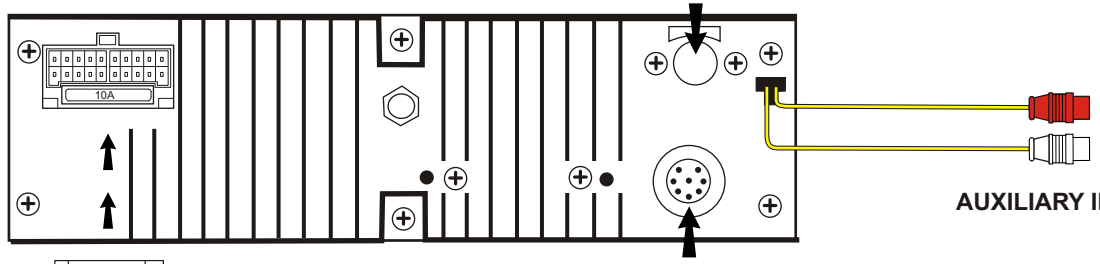

AUXILIARY INPUT

CD CHANGER CONNECTOR

BATTERY
Connect the yellow wire to the battery or 12 volt power source that is always live. ***This wire MUST be connected for the radio to work.***

CHASSIS GROUND
Connect the black wire to the factory ground wire. If a factory ground wire is not provided, locate a clean, unpainted metal part of the dash and secure the ground wire with a "ring" terminal and a sheet metal screw.

POWER ANTENNA/ REMOTE AMP TURN ON LEAD
Positive (+) 12VDC output when the head unit is turned on. Connect the blue wire to a motorized antenna or to an amplifier.

RCA OUTPUT
Connect to an optional amplifier.

AMP

ACCESSORY
Connect the red wire to the factory Accessory or Ignition wire, which receives power when the key is turned on.

Left Front **Right Front**

Left Rear **Right Rear**

SPEAKERS

Need help?
For technical assistance, call the Jensen customer support line at 1-800-323-4815.

Jensen CD2610 Guide Rapide De Début

IMPORTANT: Des connexions câblage incorrectes peuvent nuire à l'appareil. Suivez les instructions de câblage avec soin ou faites installer par un technicien expérimenté.

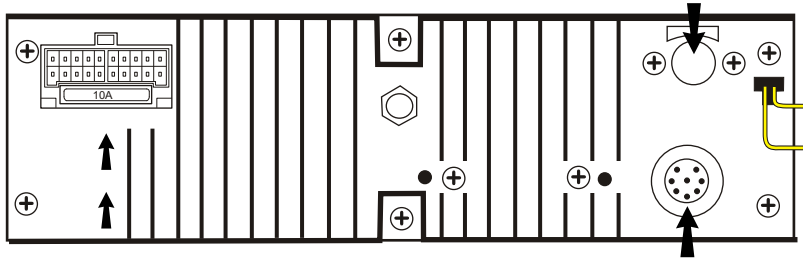

CONNECTEUR D'ANTENNE
Reliez à l'antenne d'usine. (Les adapteurs facultatifs peuvent être nécessaires.)

CÂBLES D'ENTRÉE AUXILIAIRE

CONNECTEUR CHANGEUR DE CD

BATTERIE
Connectez à la batterie ou à une source d'alimentation 12 volts tougours sous tension. La radio ne fonctionnera pas si ce fil n'est pas branché.

CABLE DE TERRE
Reliez le fil noir au fil de masse d'usine ou une pièce propre et non peinte en métal du tableau de bord, et fixez le fil de masse avec une borne d'anneau et une vis en métal de feuille.

CABLE ANTENNE PUISSANCE
Connecté à l'antenne motorisée (câble) et/ou à un fil temps de fermeture pour un amplificateur.

SORTIES DE RCA
Reliez à un amplificateur facultatif pour augmenter le système.

AMP

CABLE PUISSANCE ACC
Branchez à un circuit +12 V qui se met sous tension lorsque l'allumage de la voiture est en marche.

Devant Gauche **Devant Droite**
Arrière Gauche **Arrière Droite**
HAUT PARLEURS

Pour l'assistance technique, appelez la ligne de support à la clientèle de Jensen à 1-800-323-4815.

Jensen CD2610 Guía Rápida Del Comienzo

IMPORTANTE: Una conexión incorrecta de los cables puede dañar la unidad. Siga las instrucciones del cableado cuidadosamente o haga que un técnico experto realice la instalación.

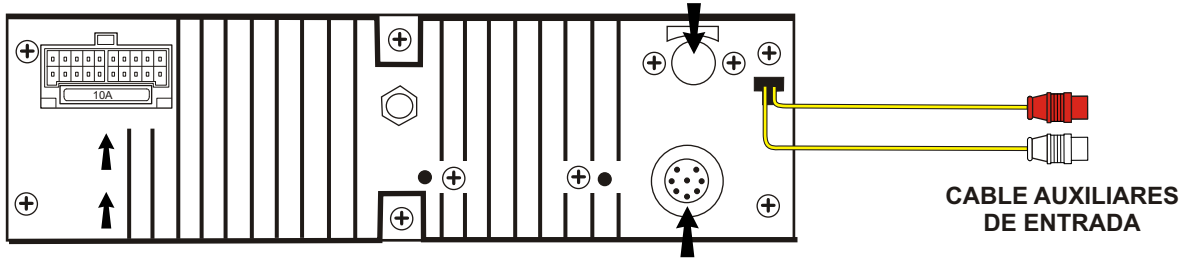

CONECTADOR DE LA ANTENA
Conecte con el plomo de la antena de la fábrica. (Las extensiones opcionales o los adaptadores pueden ser necesarios.)

CABLE AUXILIARES DE ENTRADA

CONECTADOR CAMBIDISCOS DE CD

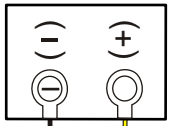

BATERíA
Conectar el cable de energía permanente 12V PLUS a un cable vivo con 12 voltios en el vehículo. ***El alambre debe ser conectado.***

CABLE A TIERRA
Conecte de forma segura el cable a Tierra a una parte metálica del chasis. Si no puede encontrar un perno o tornillo existente al cual ajustarlo, realice un orificio con un taladro en una superficie metálica y asegúrelo con un tornillo. Para asegurar una buena toma a tierra, quite cualquier pintura o grasa de las áreas donde el cabe hará contacto con la superficie.



CABLE DE CONEXIÓN DE ANTENA
Conectar a una antena motorizada (encendida) y/o a una toma remota de encendido para un amplificador.

SALIDAS DE RCA
Conecte con un amplificador opcional para ampliar el sistema.

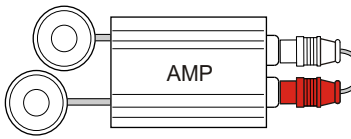

CABLE DE ENCENDIDO ACC
Conecte a un circuito de voltios +12 que solamente esté activo cuando la ignición esté encendida.

Delantero Izquierdo
Posterior Izquierdo
Delantero Derecho
Posterior Derecho

ALTAVOCES

Para la asistencia técnica, llame la línea de ayuda de cliente de Jensen en 1-800-323-4815.